


DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTIONER

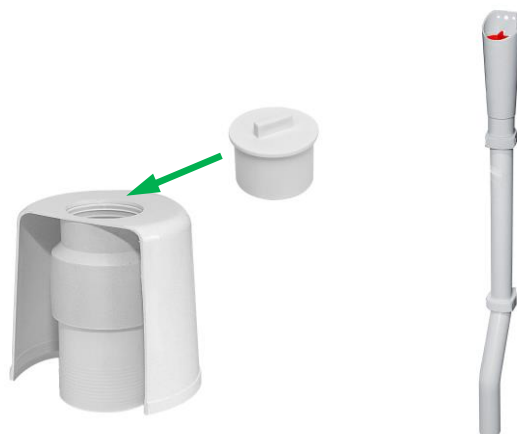

GOLV VATTENLÅS MED RÖR 40MM

~~RSK 807 3893~~ ~~Art nr 45800~~

Passar 50mm muff – slätände

RSK 807 3895 **Art nr 45840**

Passar 75mm muff – slätände

RSK 231 6098 **Art nr 74950**

Passar 40mm slätände

RSK 807 3897 **Art nr 70710**

Rörsats 40mm, S-rör, spillmuff, rörklammer och distanser

Delarna är tillverkade i PP (Polypropen), tätning/gummi i TPE och rör i ABS. Ingen speciell skötsel ska behövas, annat än att delarna vid behov kan torkas av med trasa och vanligt mildt rengöringsmedel.

Användningsområde:


Passar 50 alt. 75mm PVC/PP muff (som den levereras)

Passar även till PVC/PP rör, om den släta plastdelen tas bort (kasseras), se röd pil nedan

Vid anslutning till 1 1/2" normalrörmuff använder man gumminippel passande 58-50.



Släta plastdelen

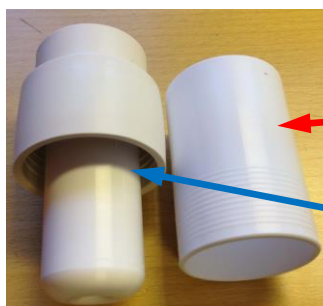

Låset med släta plastdelen borttagen

Denna del monteras mot sk rörände.

Montering:

Tag reda på ev. krav som gäller för håltagning tätskikt etc.

Mät ut installation.

Montera golvlåset i (avlopps) rör.

Notera på sida 1 hur låset kan demonteras för rörände.

(släta delen i muff // med borttagen slättdel monteras gummidelen utvändigt avloppsrör)

Märk ut spillmuff på vägg.

! Notera att visa maskiner har krav om minhöjd på utloppslang.

! Tänk på att håltagning i ev. tätskikt sker enligt gällande regler.

Vid behov kan (ABS) röret kapas till lämplig längd.

Röret ska kapas med rakt (vinkelrät) snitt med fintandad såg eller annan lämplig utrustning. Rörändens ytterdiameter ska fasas/rengöras från kapsånor, så att tätningen ej skadas vid montaget.

Montera rör i spillmuff samt golvlås.

Vi rekommenderar att gummitätningen i golvlåset smörjs innan montage, med t.ex. Glidex (OBS **inte** mot spillmuffen)

Fäst spillmuff i vägg.

Fixera sedan ABS röret med bifogade clips (bifogas Faluplast rörsats)

Tänk på att håltagning i ev. tätskikt sker enligt gällande regler.

I de fall golvlåset inte ska användas finns en propp att montera i golvlåset för att förhindra avloppslukt, se grön pil sida 1.

Efter montage, känn att rör/rördel/anslutning sitter fast samt verifiera att installationen är tät !

Rengöring:

Normalt behövs inget underhåll på dessa vattenlås men i de fall vattnet rinner ur långsamt, bör låset rensas.

- Öppna rörklämmorna och ta loss röret.
- Drag försiktigt upp röret från vattenlåset som sitter i golvet.
- Lossa vattenlåset från röret som kommer upp ur golvet.
- Sätt en trasa i hålet för att undvika lukt under rengöring.
(Var noggrann med att trasan inte åker ner i avloppet och orsakar stopp)
- Ta isär vattenlåset och rengör samtliga delar med diskmedel och borste.
- Montera ihop och sätt på plats i omvänd ordning.

Verifiera alltid att låset är tätt efter montage/rengöring !

Sväljkapacitet: Ø50 (RSK 807 3893) 0,60 l/sekund

Ø75 (RSK 807 3995) 0,75 l/sekund

Max användningstemperatur kontinuerligt 80°, tillfälligt 90°

PP har bra beständighet mot de flesta kemikalier, såsom olja, bensin och tensider.

Faluplast